



◆各部の名称

■ED-4113W

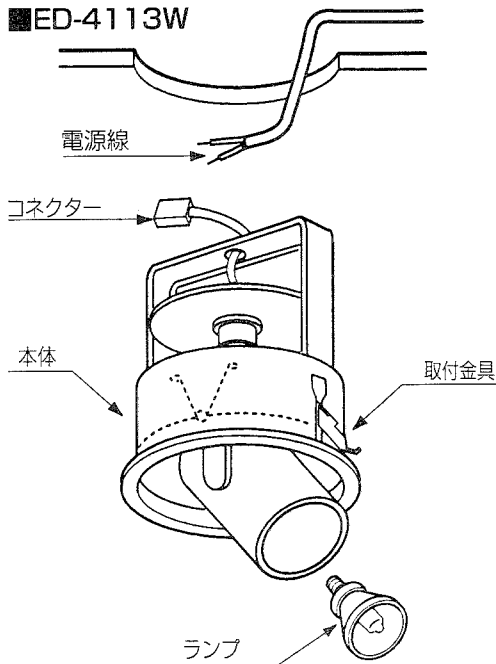

■ED-4114W

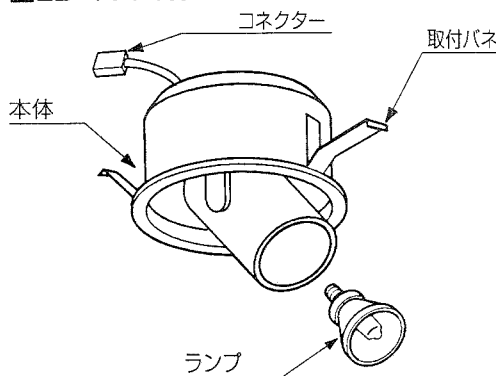


◆適合ランプ (球別)

品 番	ラ ン プ
ED-4113W	12Vφ70フロントガラス付 ダイクロハロゲン球
ED-4114W	50W×1 EZ10

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプ交換の時は、電源を切ってください。感電の原因となります。

◆可動範囲

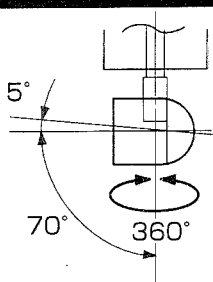

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。

◆取付方法

■共通事項

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
2. 別置きトランスを使用される場合は、トランスに付属の取扱説明書をよくお読みください。
3. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保し、指定の埋込穴 (φ150±2) をあけてください。


⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下の原因となります。

4. 電源線を専用トランス (別売) に結線し、埋込穴より天井内に挿入してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. トランスの2次側コネクターに、器具側コネクターを確実に差し込み接続してください。


⚠ 接続不完全の場合、火災・こげの原因となります。



(1) ED-4114W (固定型)

1. 本体の取付金具を本体側にすばめ、埋込穴より取付けしてください。

⚠ 接続面に断熱材が埋込穴、及びトランスより100mm以上離してあることをご確認ください。

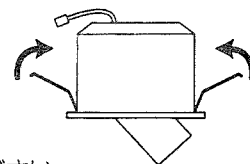

2. ランプ (別売) をソケットに確実に取付してください。

- ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。


3. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 点灯中は高温になりますので点灯直後に、十分にご注意の上で調整してください。やけどの原因となります。

(2) ED-4113W (可動型)

1. 枠とフード部を本体より引き抜いてください。
2. 本体を固定してください。

- 本体を押し込み取付金具で固定してください。

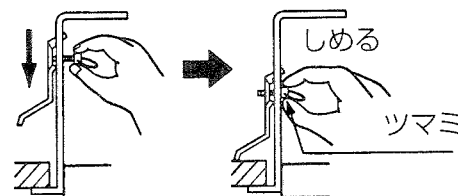

⚠ 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

3. フード部と枠を取付けて下さい。

⚠ バネに確実に引っ掛けてください。取り付けに不備がありますと落下の原因となります。

4. ランプ (別売) をソケットに確実に取付してください。

- ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。